

Как правильно снять мерки

Основные измерения

Сг – Ст - Сб

Шг1 - Шг2 - Цг

Шс - Диз

Шп – Др – Оп - Шрп

Дтс/Впк - Вг/Дтп – Впкп

Сг – полуобхват груди. Измеряется через выступающие точки грудных желез с учетом выступа лопаток.

Ст – полуобхват талии. Измеряется по линии талии.

Сб – полуобхват бедер. Измеряется через выступающие точки ягодиц с учетом выступа живота, но обязательно параллельно полу.

Шг1 – ширина груди первая. Измеряется между передними углами подмышечных впадин.

Шг2 – ширина груди вторая. Измеряется между вертикалями, опущенными из верхних углов подмышечных впадин, через выступающие точки грудных желез.

Цг – расстояние между выступающими точками грудных желез.

Шс – ширина спины. Измеряется между верхними углами подмышечных впадин, с учетом выступа лопаток.

Все предыдущие измерения записываются в половинном размере.

Диз – длина изделия. Измеряется от линии талии вниз. Записывается столько раз, сколько изделий.

Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого среза до конечной точки плеча. Обычно Шп равна 13см, если есть сомнения, то сомневаемся в большую сторону.


Др – длина рукава. Измеряется от конечной точки плеча вниз.

Оп – обхват плеча. Измеряется самая полная часть руки. Сомневаемся в большую сторону.

Шрп – ширина рукава внизу.

Балансовые измерения

Чтобы балансовые измерения были правильно сняты, необходимо проделать следующее: на талии завязываем установочный пояс, так чтобы он был строго параллелен полу; на правое плечо устанавливаем специальное приспособление, так называемое «плечико».

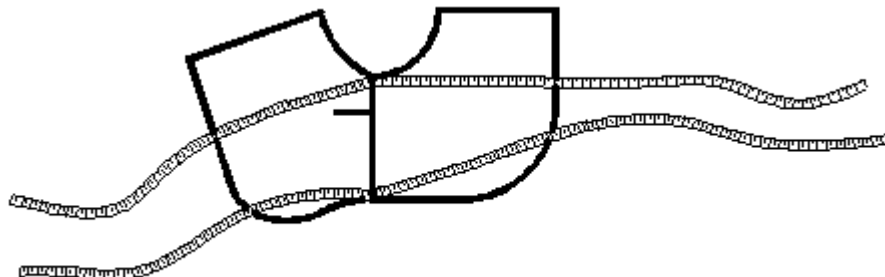

Произносим фразу: «Опора на две ноги, осанка обычная».

Дтс – длина до талии по спинке. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии параллельно позвоночнику.

Впк – высота плеча косая спинки. Измеряется от конечной точки плеча до точки пересечения линии талии с позвоночником.

Вг – высота груди. Измеряется от высшей точки плечевого среза до выступающей точки грудной железы.

Дтп – длина до талии по переду. Измеряется от высшей точки плечевого среза до линии талии через выступающую точку грудной железы.

Впкп – высота плеча косая переда. Измеряется от конечной точки плеча до выступающей точки грудной железы.

Пояснительные рисунки.

